


Dispensador de crema dental.



Esta obra se publica bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



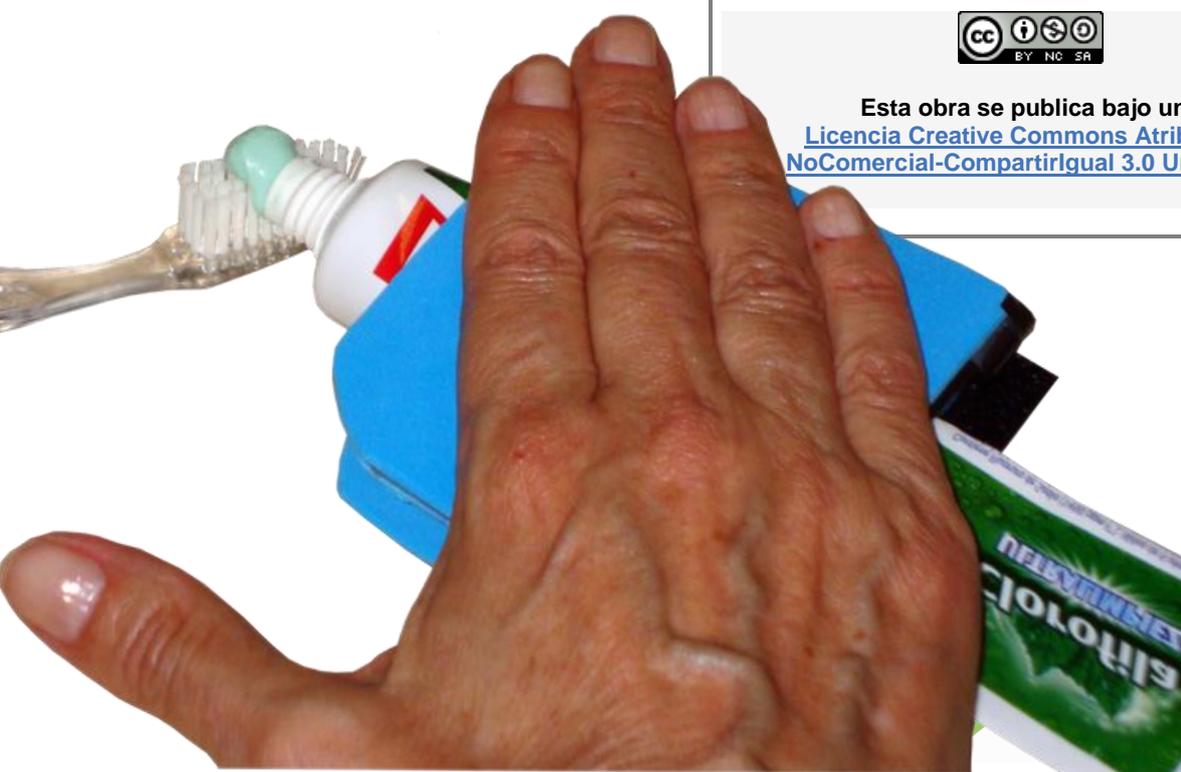

Dispensador de crema dental.


Breve descripción

Esta adaptación consiste en una lámina plegada y fijada a una superficie. Dicha lámina permite y facilita la presión sobre un tubo de pasta dentífrica.

Materiales y modo de funcionamiento

Materiales

- Plástico duro (Ej. Garrafa).
- Goma Eva adhesiva.
- Velcro macho y hembra.
- Cinta aislante.

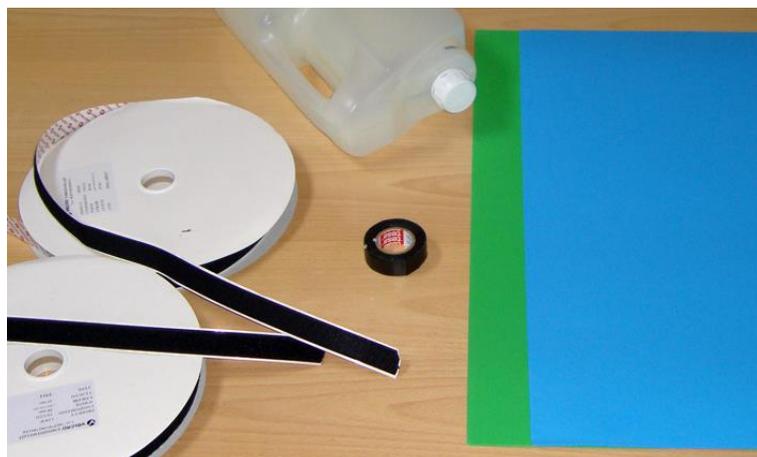

Herramientas

- Regla.
- Rotulador.

- Tijeras.
- Cúter.
- Antideslizante.
- Alicates.


El coste total de los materiales es de +/- 1 euro.



Proceso de elaboración

1

Dibuje la forma de la lámina que se va a plegar en un trozo del plástico recortado de la garrafa.

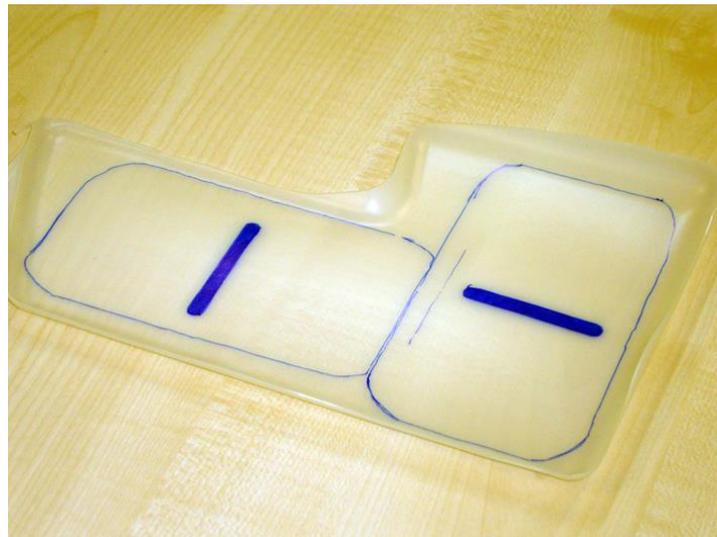

2

Recorte el plástico con tijeras siguiendo las marcas del rotulador.



3

Recorte la parte central utilizando regla y cúter para que le resulte más sencillo.




4

Doble el molde por la mitad y coloque cinta aislante cubriendo los bordes de la apertura central.



5

Coja unos alicates y chafe el plástico por el centro para que doble perfectamente.

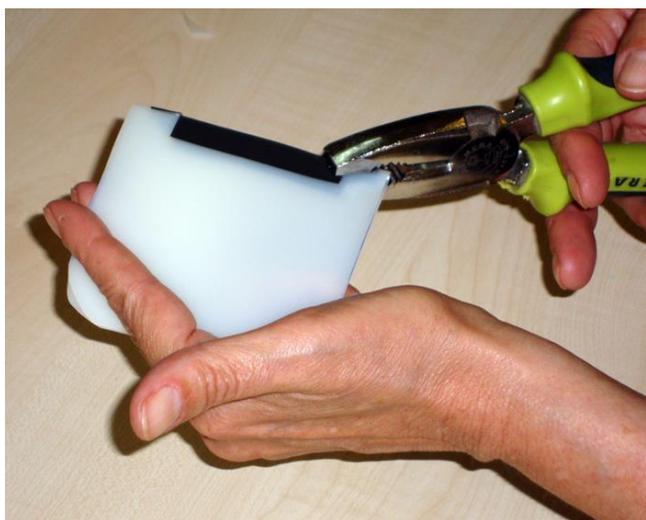


6

Dibuje unas piezas de goma Eva para cubrir el plástico.



7

Recórtelas y péguelas.

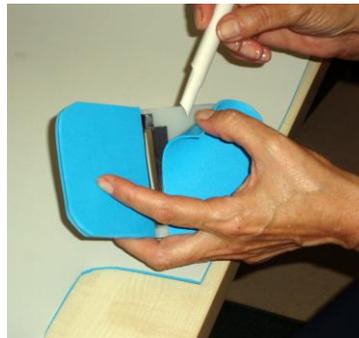

8

Recorte un trozo de velcro macho y de velcro hembra. La medida nos la da el ancho de la pieza que tenemos.



9

Pegue el velcro macho (parte dura) a una de las partes externas de la pieza.




10

Pegue el velcro hembra (parte suave) en la encimera al lado del lavabo.



11

A continuación, coloque el dispensador uniendo velcro macho y hembra.

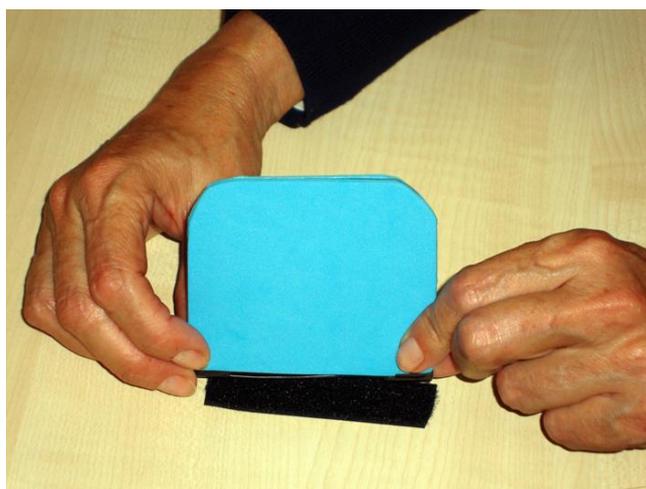

12

Ahora introduzca la crema dental por la apertura central.



13

Producto finalizado. Coloque el cepillo y presione.



Autores y datos de contacto

Apellidos: Cañizares Castillo

Nombre: Carmen

Dirección: Jesús del Gran Poder 1

Código Postal : 02006

Ciudad: Albacete

País: España

Teléfono: 967216501

Correo electrónico : ccanizar@imserso.es